


智慧點讀筆

使用說明書

※警告！本產品附有細小配件，三歲（含）以下兒童，請在成人監護下使用。

產品外觀

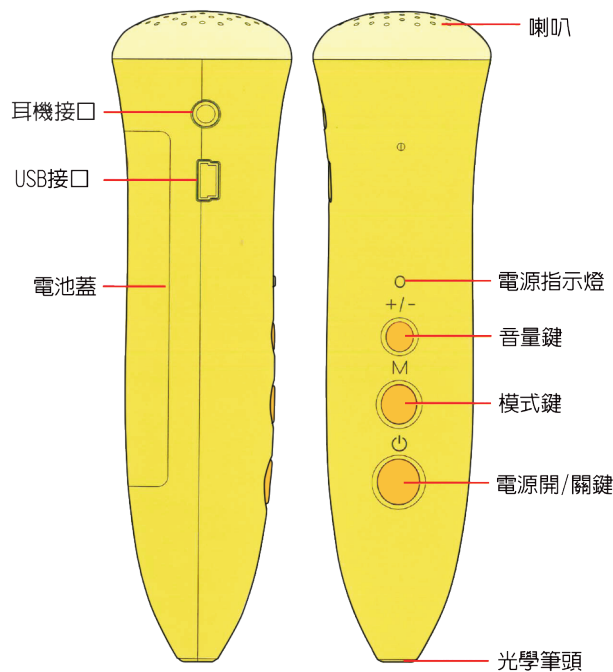

※圖片僅供參考，以實物為準。

操作說明

為充分發揮本產品的功能，使用前請詳讀本說明，並妥善保存，以備不時之需。

- ◎開機：請長按“電源開關鍵”，約3秒後，電源指示燈閃爍，代表開機成功，此時指示燈呈藍燈狀態。
- ◎關機：在開機狀態下，長按“電源開關鍵”直至電源指示燈熄滅。
- ◎音量調整：可使用“音量鍵”調整音量大小。音量共分為五段，可循環切換。長按本鍵2秒，則可切換到下一個AP4檔案或MP3檔案。
- ◎模式切換：長按“模式鍵”，約3秒後可切換AP4點讀模式與MP3音樂模式。若在MP3音樂模式下短按一下，則可暫停或播放MP3音樂。

◎電池安裝：

- 本產品需兩個四號電池（一般電池或充電電池皆可）。
- 安裝或更換電池時，請先關閉電源，以免出現產品故障或安全問題。
- 用螺絲起子打開電池蓋後，請按正負極的正確方向放置電池，再蓋上電池蓋並拴緊螺絲。
- 連續超過一個月不使用本產品，需將電池取出，以免電池液外漏，造成產品損壞。
- 長時間使用會造成本產品外殼微溫，請依照實際情況適當使用。

◎USB供電：

- 本產品可不放置電池，直接透過USB線供電使用。
- USB供電時，指示燈將呈現紅燈狀態。
- 使用USB供電時，務必取出電池，以免出現產品故障或安全問題。

◎記憶卡安裝／更換：

- 安裝或更換記憶卡前，請先關閉電源。
- 本產品支援標準Micro-SD記憶卡。
- 電池槽下方有一黑色塑膠墊片，打開塑膠墊片後，可看

見一金屬蓋插槽，依箭頭方向打開金屬蓋，將記憶卡順著卡槽方向放置底部，蓋上金屬蓋，並將金屬蓋依箭頭方向扣住，再蓋好塑膠墊片。

- 記憶卡未正確安裝妥當時，可能導致本產品無法成功開機，電源指示燈會呈現紅燈狀態。如遇此問題，請重新依照上述步驟正確安裝。
- 本產品所附記憶卡內的subdir資料卡為系統檔案，請勿刪除或隨意移動。
- ◎下載／更新檔案：
 - 本產品可透過更換記憶卡或使用USB線連接電腦，下載或更新檔案（磁碟槽名稱或顯示為A10C）。
 - 選取所需檔案，並依其副檔名類型複製到記憶卡中相對應的資料夾內。例如：AP4檔案請複製進AP4資料夾內、MP3檔案請複製進MP3資料夾內，依此類推。

功能說明

◎AP4點讀模式：

- 開機即自動進入點讀模式，電源指示燈呈藍燈狀態。
- 請先點選圖書封面或開機圖示，當本產品正確讀出圖書名或產品名，正式進入該點讀內容之後，才能點選其他區域。
- 如需點讀另一圖書，點讀前，必須先點選該圖書封面或開機圖示，才能成功切換圖書。例如：要從A書換到B書，請先點選B書的封面或開機圖示。
- 建議握筆的最佳角度為60~90度，輕輕點擊書籍頁面即可，點擊頻率不宜太高，以免影響本產品正確辨識所欲執行的動作。
- 3分鐘內，若無任何按鍵或點讀執行，本產品將進入省電模式，並自動關機。
- 電量不足時，電源指示燈會閃爍紅燈，並自動關機。

◎MP3音樂模式：

- 更換到MP3音樂模式時，會自動依序播放MP3檔案。

簡易故障排除

故障狀態	故障原因	排除方法
本產品無法開機，或電源指示燈不亮。	<ul style="list-style-type: none">電池安裝錯誤。電量不足。	<ul style="list-style-type: none">請根據電池正負極方向正確安裝電池。請及時充電。
本產品自動關機。	<ul style="list-style-type: none">電量不足。待機時間超過3分鐘，會自動進入省電模式，並自動關機。	<ul style="list-style-type: none">請根據電池正負極方向正確安裝電池。請及時充電。請重新啟動本產品。
本產品無法開機，且電源指示燈亮紅燈。	<ul style="list-style-type: none">記憶卡安裝不正確。	<ul style="list-style-type: none">請參照“記憶卡安裝／更換”方法，重新安裝記憶卡。
無法透過USB線更新檔案內容。	<ul style="list-style-type: none">USB線連接錯誤。	<ul style="list-style-type: none">請重新連接USB線。請重新啟動電腦。請確認USB線是否受損。
本產品所讀內容與圖書內容不符。	<ul style="list-style-type: none">記憶卡內沒有與該圖書相對應的檔案。本產品不支援該圖書內容。沒有先點選該圖書的封面或開機圖示。	<ul style="list-style-type: none">請更換為本產品支援點讀的圖書。請先點選該圖書的封面或開機圖示。
本產品完全沒有反應。		<ul style="list-style-type: none">如嘗試以上方法仍無法排除故障，請聯繫相關客服。

Q&A

- Q：點讀筆本身可以當「充電器」使用嗎？
A：可以，請利用隨附的轉接插頭及USB線充電。
- Q：若直接將點讀筆當「充電器」使用，要如何看出電池已充滿？
A：點讀筆在充電時會閃爍燈號，完成充電後即不會閃爍。
- Q：充電電池在充滿後，正常可用多久？
A：若採用1350mAh的充電電池，充滿電後，約可連續使用2~3小時。
- Q：點讀筆本身可以不裝電池，直接改用USB線連接電腦使用嗎？
A：可以不裝電池，直接用USB線連接電腦或行動電源等裝置使用。

售後服務

- ◆ 本產品自出售日起1年內，若出現非人為損壞的故障，可享保修服務。
- ◆ 若有維修需求，必須提供有效購買憑證。
- ◆ 產品超出保修服務範圍或期限，其維修、收費事宜，請致電本公司。

◎以下情況不屬於免費保修範圍

- ◆ 一切人為因素損壞或非正常工作環境下使用，不按說明書使用（如：不正確的操作、安裝、拆卸或測試），或未依說明書指示的環境使用所造成的故障及損壞等。
- ◆ 不可抗拒力（如：自然災害等）造成的損壞。
- ◆ 未經本公司授意擅自維修、改裝、拆卸等其他行為對產品造成的損壞。
- ◆ 本產品外觀、贈品、配件、耗材、包裝材料等皆不屬於保修範圍。

※如有相關問題或意見，請於一般上班時間致電本公司或寄送E-mail至客服信箱。聯繫方式如下方所示。



致良出版社
Jillion Publishing Co., Ltd.

編輯部：台北市南京西路12巷9號5樓 TEL：02-25710558 FAX：02-25231891
業務部：台北市南京西路12巷19號1樓 TEL：02-25216904 FAX：02-25118182
營業時間：週一至週五 9：00~18：00（不含週六、日及國定假日）

E-mail：jlbooks@jlbooks.com.tw（編輯部）
teacher@jlbooks.com.tw（教師服務）

JL* 致良日語學習網
<http://www.jlbooks.com.tw>

